



UNIVERSITÉ MOULAY ISMAÏL
FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES

ERRACHIDIA

SUPPORT DE COURS
Travaux Dirigés et Pratiques

Niveau : Licence Sciences de l'Ingénieur
Énergies Renouvelables

ÉLECTRONIQUE NUMÉRIQUE

Préparé par

M. ABDELKADER ELHANAOU
DOCTEUR DE L'UNIVERSITÉ IBN ZOHR
PROFESSEUR DE L'UNIVERSITÉ MOULAY ISMAÏL

Année Universitaire : 2020 / 2021



REMERCIEMENTS	iii
TABLE DES MATIÈRES	iv
INTRODUCTION	1
I Cours	3
1 Introduction à l'électronique numérique	4
1.1 Généralités	4
1.1.1 Signal numérique VS signal analogique	4
1.1.2 Unité de base de l'information numérique	5
1.1.3 Conventions logiques	5
1.2 Encodage de l'information	6
1.2.1 Système binaire (BIN)	6
1.2.2 Borne supérieure représentable	7
1.2.3 Conversion BIN - DEC	7
1.2.4 Système hexadécimal (HEX)	8
1.3 Autres codes	9
1.3.1 Code BCD (Binary Coded Decimal)	9
1.3.2 Représentation en binaire des nombres relatifs	10
1.3.3 Flottants	12
1.4 Codes à chercher	14
CONCLUSION ET PERSPECTIVES	ii

TABLE DES MATIÈRES

ANNEXE **ii**

Depuis le début des années 2k, la technologie numérique est omniprésente dans la majeure partie des aspects de la société humaine. Une multitude de systèmes tels-que ordinateurs, téléphones, caméras, appareils électroménagers et médicaux, robots, est concernée par cette thématique. Les mini-drones et thermomètres à infrarouge ont été abondamment utilisés au Maroc pendant le confinement humain 2020. Ce support de Cours, Travaux Dirigés, et Pratiques d'électronique numérique, s'adresse aux étudiants de Licence des filières Sciences de l'Ingénieur, et Énergies Renouvelables. Il vise au travers de ses documents, programmes, et échanges pendant la durée de l'enseignement en présence, ou à proximité, à transmettre aux étudiants le savoir et savoir-faire des systèmes numériques, et les logiciels associés. En ce sens, le manuscrit fournit une couverture complète et ascendante des circuits digitaux.

En première partie (Cours), le manuel commence par une situation du cadre précis de l'électronique numérique, y compris la mention relative à l'aspect physique des systèmes digitaux linéaires. Nous portons dans ce chapitre d'initiation une attention particulière aux systèmes de numération nécessaires au codage de l'information.

Le deuxième chapitre est ensuite consacré aux opérateurs élémentaires, dits combinatoires. Ces derniers matérialisent en effet, des opérateurs bien connus de l'algèbre de **BOOLE**(Mathématicien anglais : 1815 – 1864). Pour permettre aux étudiants d'apprendre par l'exemple, l'additionneur *nbits* est traité à la fin de ce chapitre.

Le troisième chapitre rassemble un bagage de connaissances, et outils théoriques relatives aux systèmes logiques combinatoires (SLC). Nous aurons ici l'occasion d'évoquer les circuits usuels non-arithmétiques.

Enfin, dans **Le quatrième chapitre** sont étudiés les circuits logiques séquentiels. Ce chapitre couvre les éléments de mémoire ou Bascules, et la logique séquentielle qui inclue les compteurs, les registres, et les machines à états finis.

En seconde partie (Travaux dirigés), le manuscrit traite quelques séries d'exercices, avec corrigés succincts.

En dernière partie (Travaux pratiques), le livre débute par un premier TP d'initialisation au logiciel Quartus d'Altera. Ensuite s'enchainent d'autres TP relatifs à des applications illustrées au cours. Nous citons par là l'additionneur– soustracteur *nbits*, le détecteur de débordement de calculs (Over Flow), les circuits usuels non arithmétiques (Multiplexeurs, Décodeurs), les éléments de mémoires (bascules), les circuits logiques séquentiels tels-que les compteurs, les registres, ...

Première partie

Cours

Ce premier chapitre retrace les différentes notions de base du numérique. On y précise les aspects représentatifs de l'information, les conventions logiques, et définit les systèmes de numération les plus utilisés.

1.1 Généralités

1.1.1 Signal numérique VS signal analogique

En communication et traitement de l'information, deux techniques très générales sont distinguées : **analogiques** (ressemblance) et **numériques** (nombre).

Un signal analogique est défini comme une quantité continue (tension électrique p.ex.), qui correspond directement à l'information qu'il représente.

Pex. Un capteur de pression barométrique qui émet une tension électrique correspondant à la pression mesurée.

Un signal numérique est une fonction discontinue du temps. Il ne peut prendre qu'un nombre fini (généralement 2) de valeurs conventionnelles, sans rapport avec le contenu de l'information.

Pex. Un disque compact : une sorte de gravures en pointillé ou trous ovales, presque identiques, répartis de façon irrégulière sur des pistes quasi-circulaires.

Ces deux types de signaux sont présentés à la Figure 1.1.

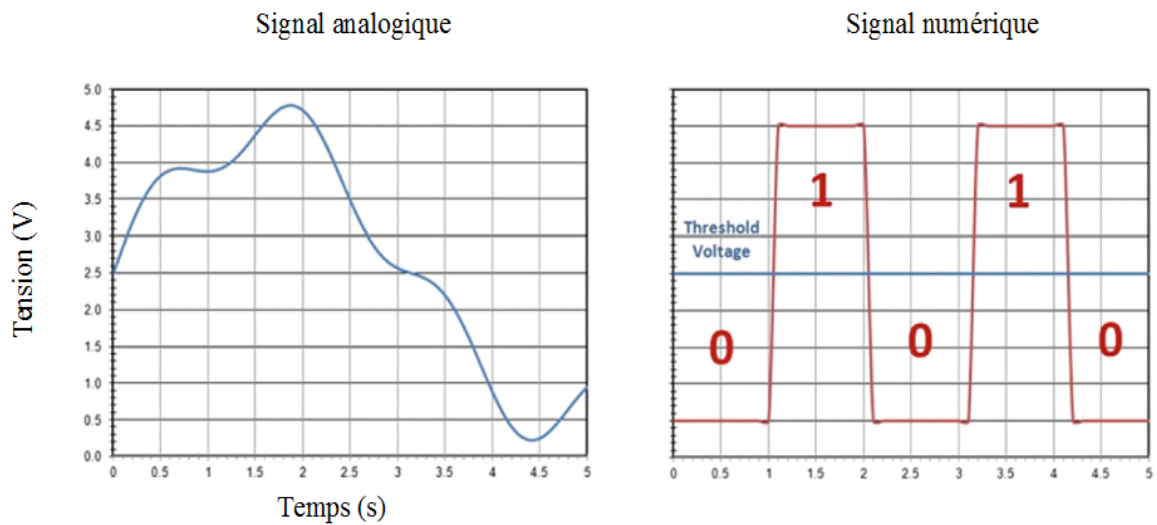


Figure. 1.1

1.1.2 Unité de base de l'information numérique

L'information numérique peut être représentée par un ensemble de quanta (quantité la plus petite) d'information. L'unité de base associée étant le bit (contraction de **B**inary **D**igit) ; c'est une variable binaire qui peut prendre 2 valeurs : 0 ou 1.

En électronique, la tension est une grandeur significative ; la d.d.p. U entre 2 points quelconques d'un circuit électrique, est exprimée par l'équation :

$$U = V_{point} - V_{reference} \quad (1.1)$$

Donc, un bit (0 ou 1) est spécifié par chaque équipotentielle.

1.1.3 Conventions logiques

Considérons le système numérique de la figure 1.2. e_i, s_j : 2 valeurs notées : **H** (High) et **L**

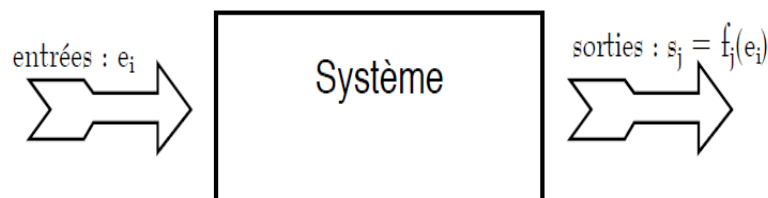


Figure. 1.2

(Low). Un tel circuit effectue comme missions générales : **les opérations d'Addition, Multiplica-**

tion, et Mémorisation de données. Dans ce cadre, les entrées et les sorties sont numériques.

La valeur d'un signal représente en général un chiffre en base 2 (0 ou 1), un état d'un opérateur (Actif ou non), ...

Une association entre variable électrique (H ou L), et le sens que l'on donne à cette valeur (p.ex. 0 ou 1), constitue une convention logique.

Une convention logique peut être **positive**, comme dans le cas du tableau 1.1 ; elle est dite **né-gative** dans le cas contraire.

Tension	Équivalent numérique	Variable logique	Ex. 1 : Lampe	Ex. 2 : Alarme
Niveau Haut	1	Vrai	Allumée	Activée
Niveau bas	0	Faux	Éteinte	Désactivée

Tableau. 1.1

1.2 Encodage de l'information

Coder une information consiste à lui associer un symbole ou une combinaison de symboles en vue de la conserver, la traiter, ou la transmettre.

En effet, les bits sont regroupés en paquets par 4, et le plus souvent par 8 (octet), ou des multiples de 8 (mots), respectant ainsi certaines règles de construction, ou codes. L'octet présenté à la figure 1.3, constitue l'unité pratique de base la plus commode, et la plus riche.

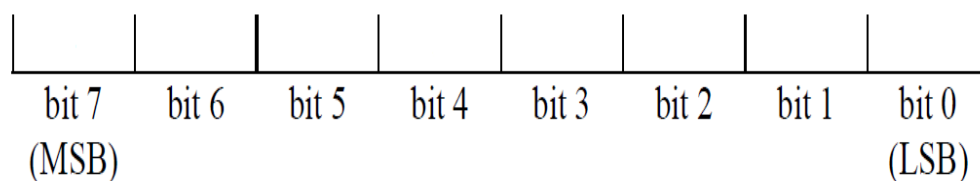


Figure. 1.3

1.2.1 Système binaire (BIN)

Comme en système décimal (DEC), il est possible d'exprimer un nombre N dans le système binaire sous la forme générale :

$$N = a_{m-1}R^{m-1} + a_{m-2}R^{m-2} + \dots + a_1R^1 + a_0R^0 \quad (1.2)$$

Où R est la base du système ; m le nombre de digits dont se compose la représentation ; les exposants $k = 0, \dots, m - 1$ représentent la position de chaque digit en commençant de la droite ; les symboles de l'alphabet qui représente les nombres sont contenus dans : $A = \{0, 1, \dots, R - 1\}$; les coefficients a_i sont des nombres qui correspondent aux valeurs des symboles de A .

- ◇ 1^{er} exemple : Système décimal (DEC) : Alphabet des symboles : $A = \{0, 1, \dots, 9\}$; $R = 10$; un nombre p.ex. $N = 2020$ est écrit dans le système DEC comme :

$$2020_{10} = 2 \cdot 10^3 + 0 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 0 \cdot 10^0$$

- ◇ 2nd exemple : Système binaire, ou base deux (BIN) : Alphabet des symboles : $A = \{0, 1\}$; $R = 2$; un nombre p.ex. $N = 14$ écrit dans le système BIN signifie que :

$$14_{10} = 8 + 4 + 2 + 0 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 1110_2$$

1.2.2 Borne supérieure représentable

Soit N un nombre naturel de m bits. Il fournit au maximum 2^m combinaisons différentes ; autrement dit, les valeurs permises de N sont telles-que :

$$0 \leq N \leq N_{max} = 2^m - 1$$

Les valeurs couramment rencontrées pour m sont : 8 (octet), 16 (Entier court), et 32 (Entier long), de bornes supérieures respectives : 255 ; 65535 ; et 4294967295.

Re : Les m bits représentant la valeur maximale du nombre naturel sont tous égaux à un.

1.2.3 Conversion BIN - DEC

Dans le sens direct, la version décimale s'obtient directement en appliquant l'équation 1.2. En voici quelques exemples :

$$0101_2 = 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 5_{10}$$

$$1111_2 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 15_{10}$$

$$10001110_2 = 1 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 142_{10}$$

$$11111111_2 = 1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 255_{10}$$

Dans le sens inverse, un nombre entier N avec $N \geq 2$ peut s'écrire sous la forme :

$$N = 2 \cdot q_0 + r_0 ; r_0 = 0, 1 \quad (1.3)$$

Où q_0 est le quotient ; r_0 le reste de la division de N par 2.

La divisions se répète si $q_0 \geq 2$:

$$q_0 = 2 \cdot q_1 + r_1 ; r_1 = 0, 1 \quad (1.4)$$

En substituant cette dernière équation dans la relation 1.3, on obtient :

$$N = 2 \cdot (2 \cdot q_1 + r_1) + r_0 \quad (1.5)$$

En poursuivant le processus si $q_1 \geq 2$, en écrivant :

$$N = 2 \cdot (2 \cdot (2 \cdot q_2 + r_2) + r_1) + r_0 = 2^3 \cdot q_2 + 2^2 \cdot r_2 + 2^1 \cdot r_1 + 2^0 \cdot r_0 \quad (1.6)$$

Enfin, nous obtenons par généralisation :

$$N = 2^k \cdot q_{k-1} + 2^{k-1} \cdot r_{k-1} + \dots + 2^1 \cdot r_1 + 2^0 \cdot r_0 \quad (1.7)$$

Les reports r_i à l'issue des divisions successives par deux représentent les bits du nombre N .

$$N_{10} = (q_{k-1}r_{k-1} \dots r_1r_0)_2$$

Pex. : Le tableau 1.2 montre que $46_{10} = 101110_2$.

résultats de $\div 2 : q_i$	Nombre	Reports	r_i
	$N_{10} = 46$	0	r_0
q_0	23	1	r_1
q_1	11	1	r_2
q_2	5	1	r_3
q_3	2	0	r_4
q_4	1	1	q_4

Tableau. 1.2

1.2.4 Système hexadécimal (HEX)

Quand le nombre de digits m est multiple de 4 (p.ex. 8 ; 16 ; 32 ; ...), il est souvent pratique d'écrire le nombre entier N en hexadécimal ($R = 16$). L'alphabet de ce système étant

DEC	BIN	HEX
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

Tableau. 1.3

$A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F\}$. La table de conversion 1.3 montre le passage entre systèmes DEC–BIN–HEX.

Étant donné que la base 16 est une puissance de 2, la correspondance entre un nombre écrit en BIN, et sa version HEX est simple ; la conversion BIN–HEX est immédiate.

Ex. :

$$10001111_2 = 1000_2 \ 1111_2 = 8F_{16} = 8F_H$$

$$11100_2 = 0001_2 \ 1100_2 = 1C_{16} = 1C_H$$

Dans ce cas, la conversion peut être également faite en menant des divisions successives par 16, comme dans l'exemple suivant :

$$655 = 28F_H$$

1.3 Autres codes

1.3.1 Code BCD (Binary Coded Decimal)

Tout le monde a pris l'habitude de compter en base 10, qui n'est pas une puissance de 2. Il n'y a donc pas de correspondance simple entre les systèmes BIN et DEC. Cette difficulté est parfois gênante en pratique. C'est pour cette raison que l'on rencontre parfois des **codes hybrides** :

le nombre est écrit en chiffres décimaux, et chaque chiffre est codé en binaire sur 4 bits. Le code le plus classique, appelé BCD 8421, et qui consiste à coder chaque chiffre décimal (0 à 9) en binaire naturel (0000 à 1001). Beaucoup de calculettes utilisent ce code pour faciliter les opérations d'affichage.

1.3.2 Représentation en binaire des nombres relatifs

1.3.2.1 Code Signe Valeur absolue

Habituellement, représenter un nombre signé N de m bits peut être selon un code qui sépare le signe et la valeur absolue : « Signe Valeur absolue » (1 bit pour le signe : le bit le plus à gauche ou MSB, et $m - 1$ bits pour la valeur absolue).

Considérons l'exemple d'un paquet de 4 bits, présenté à la figure 1.4. Les signes + et - sont

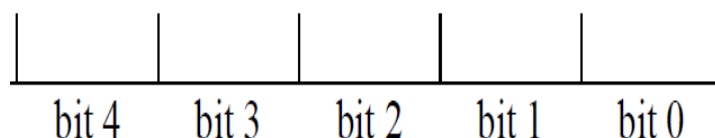


Figure. 1.4

codés respectivement avec 0 et 1, comme dans l'exemple de la table 1.4.

DEC	BIN	
4	0100	
3	0011	
2	0010	
1	0001	
0	0000	
-0	1000	!
-1	1001	
-2	1010	
-3	1011	
-4	1100	

Tableau. 1.4

Ce type de code n'est en fait jamais utilisé pour les entiers. En effet, l'arithmétique sous-jacente est compliquée (consultez TD). Dans ce code, comme dans d'autres, l'intervalle de définition d'un nombre relatif N , codé sur m bits est : $-2^{m-1} \leq N \leq 2^{m-1} - 1$.

1.3.2.2 Code complément à deux (CA2)

La construction du code CA2, sur m bits, se décline directement de la définition **MODULO** 2^m des nombres (Il s'agit d'une restriction à un sous-ensemble fini des opérations sur les entiers).

- ◇ Soit N entier ; Si $N \geq 0$ le code de N est son écriture en binaire naturel, éventuellement complété à gauche par des 0 ; p.ex. $N = +23$ est écrit dans le système BIN sur 8 bits comme :00010111
- ◇ Si $N \leq 0$ le code de N est l'écriture en binaire naturel de $2^m + N$, c'est -à-dire $2^m - |N|$; p.ex. $N = -23$ est écrit dans le système BIN sur 8 bits comme code BIN de 233 : 11101001.

Rem :

- ◇ Le bit de fort poids représente bien le bit de signe du nombre considéré ;
- ◇ Le calcul du code de l'opposé d'un entier quelconque est une conséquence de la définition de la représentation : $-N = 2^m - N, \text{Modulo } 2^m$;
- ◇ **Astuce de calcul** : Comment obtenir rapidement l'expression binaire de l'opposé d'un nombre N dont on connaît le code ?

$$2^m - N = 2^m - 1 - N + 1$$

$$C_2(N) = C_1(N) + 1 = \overline{N} + 1$$

Le nouveau code $C_1(N)$ s'appelle **complément à UN** ou complément restreint de N , noté \overline{N} ; il est obtenu en remplaçant dans le code de N les 1 par des 0, et réciproquement.

P.ex. : $23 = 00010111$; $-23 = \overline{23} + 1 = 11101000 + 1 = 11101001$ (Résultat précédent retrouvé !)

- ◇ Le code CA2 est le code utilisé pour représenter les nombres dans un ordinateur. Cependant, il complique les opérations de comparaisons et, plus généralement, celles qui font intervenir une relation d'ordre entre les nombres. On montre sur la figure 1.5 la relation qui lie les codes binaire naturel, et CA2 sur 8 bits.
- ◇ Un autre code qui permet de remédier à l'inconvénient du CA2 est le code binaire décalé. La formule qui génère le code binaire décalé sur m bits, d'un nombre N , tel-que $-2^{m-1} \leq N \leq 2^{m-1} - 1$, n'est autre que le code BIN de $N + 2^{m-1}$. On peut noter que le nombre 2^{m-1} a son MSB égal à 1, tous les autres chiffres étant nuls. On passe du code binaire décalé au code CA2 en inversant le bit de signe. La figure 1.6 présente le lien entre les codes BIN, et binaire décalé sur 8 bits. On remarque également que le code binaire décalé possède la

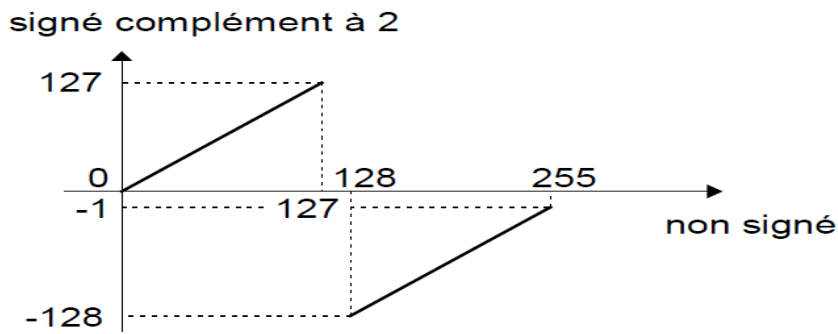


Figure. 1.5

même relation d'ordre que le code binaire naturel des nombres non signés. On le rencontre dans la représentation de l'exposant des nombres flottants (Voir ci-après).

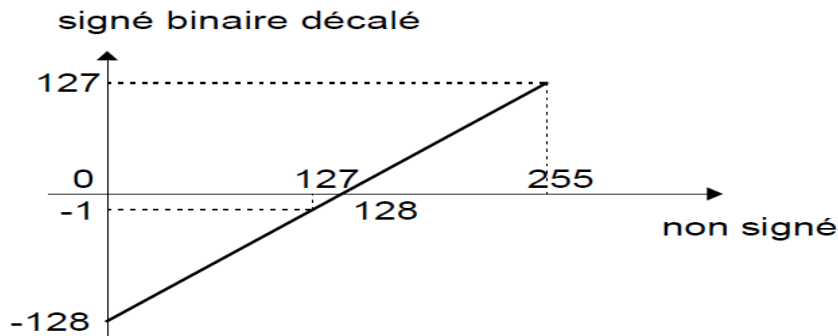


Figure. 1.6

1.3.2.3 Extension de signe

C'est l'opération qui consiste en l'augmentation de la taille ou la longueur du code (p.ex. passage de 8 à 16 bits). Elle se fait en complétant à gauche par le bit de signe.

Pex. : $-23 = 11111111\ 11101001$ (sur 16 bits) ; ce résultat est notablement différent de $00000000\ 11101001$, qui est le code de 233 dont l'existence est maintenant légale.

1.3.3 Flottants

1.3.3.1 Virgule flottante

Les nombres flottants permettent de représenter, de manière approchée, une partie des nombres réels. La valeur d'un réel ne peut être ni trop grande, ni trop précise. Cela dépend du nombre de bits utilisés (en général 32 ou 64 bits). C'est un domaine très complexe et il existe une norme, **IEEE-754**, pour que tout le monde obtienne les mêmes résultats. Le codage en binaire a la forme

présentée à la figure 1.7. C'est-à-dire que si X est un nombre flottant :

s : signe	e : exposant (signé)	zzz : partie fractionnaire de la mantisse (non signé)
-------------	------------------------	---

Figure. 1.7

$$X = (-1)^s \cdot 2^e \cdot 1,zzz \dots$$

où s est le signe de X , e est l'exposant entier signé, codé en binaire décalé et $zzz \dots$ est la partie fractionnaire de la valeur absolue de la mantisse. C'est, en binaire, la notation scientifique traditionnelle. Voici à la table 1.5, deux exemples de formats usuels.

nombre de bits	format binaire ($s + e + zzz \dots$)	valeur max	précision max
32	1 + 8 + 23	$2^{128} \approx 10^{38}$	$2^{-23} \approx 10^{-7}$
64	1 + 11 + 52	$2^{1024} \approx 10^{308}$	$2^{-52} \approx 10^{-15}$

Tableau. 1.5

Exa.1 :Nombre réel représenté en norme **IEEE**–754 simple précision, par :0 10000000 10010001111010...0

- ◇ Le bit de signe est 0 : Le nombre est positif ;
- ◇ L'exposant est 10000000 ; il correspond à $128 = e + 127$, soit alors $e = 128 - 127 = 1$;
- ◇ La mantisse codée est 10010001111010...0 correspondant donc à : $1,10010001111010 \dots 0$
c'est-à dire : $1 + 2^{-1} + 2^{-4} + \dots \approx 3,14159 \approx \pi$
- ◇ $(3,14)_{10} = (11.001000111101)_2$

Exa.2 :Nombre réel $-118,625$ à représenter en norme **IEEE**–754 simple précision ?

- ◇ Le nombre est négatif, le bit de signe est 1 ; ;
- ◇ On convertit le nombre (sans le signe) en binaire,
on obtient : $1110110,101 = 1,110110101 \cdot 2^6$
- ◇ La mantisse est la partie après la virgule, remplie de 0 à droite pour obtenir 23 bits ; cela donne 11011010100000000000000
- ◇ L'exposant est égal à 6, et on doit le décaler puis le convertir en binaire : $6 + 127 = 133$ codé par 10000101 ;
- ◇ Au final $(-118,625)_{10}$ est codé par : 11000010111011010100000000000000

Le calcul en virgule flottante est très coûteux en termes de circuit et de consommation (mais pas en fréquence de fonctionnement). Il est donc rarement utilisé en électronique numérique (comme en TNS d'ailleurs). On utilise plutôt le calcul en virgule fixe.

1.3.3.2 Virgule fixe

Le calcul avec des nombres en virgule fixe revient à faire tous les calculs avec des entiers en recadrant les résultats à l'aide d'une virgule fictive. Transposer un algorithme utilisant des flottants et le passer en virgule fixe est une tâche longue et délicate dans le cas général.

1.4 Codes à chercher

- ◇ Code GRAY : appelé aussi code binaire réfléchi ; une simple recherche vous montrera que ce code a la particularité que l'on passe d'une combinaison à la suivante en changeant la valeur **d'un seul chiffre binaire**.
- ◇ Codes détecteurs d'erreurs ;
- ◇ Code 1 parmi N , ou *ONE HOT* pour encoder les machines à états finis (FSM)
- ◇ Codes ALPHANUMÉRIQUES tels-que le code **ASCII** pour **American Standard Code for Information Interchange** ;
- ◇ ...

